

DICKEY JOHN IntelliAg AI 120

Prérequis à la modulation de dose automatique :


Le mode TaskData doit être activé sur la console et l'affichage doit être définie en mode « Nord vers le haut ».



Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici
Un dossier nommé taskdata doit apparaitre.

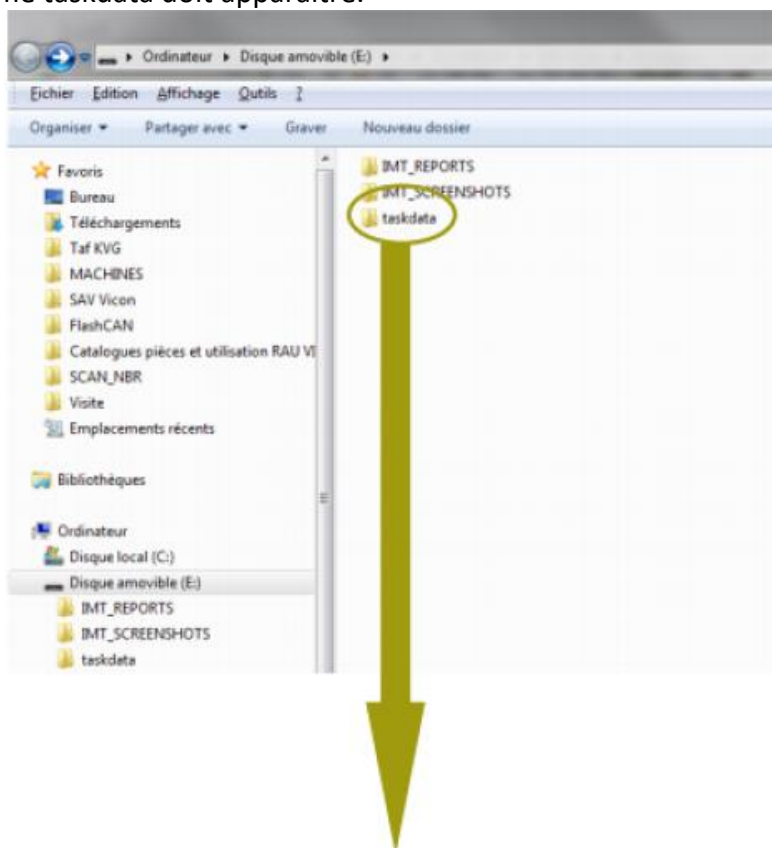


Procédure d'import de carte de Préconisation



2 – déplacer les fichiers extraits dans ce dossier, puis déplacer le dossier sur votre clé usb.
Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre command center.

Import sur votre console :

- 1 – Branchez la clé USB sur la console
- 2 – Cliquez sur le bouton de gestion des travaux
- 3 – Cliquez sur le bouton de transfert de données
- 4 – Cliquez sur le bouton d'import de données

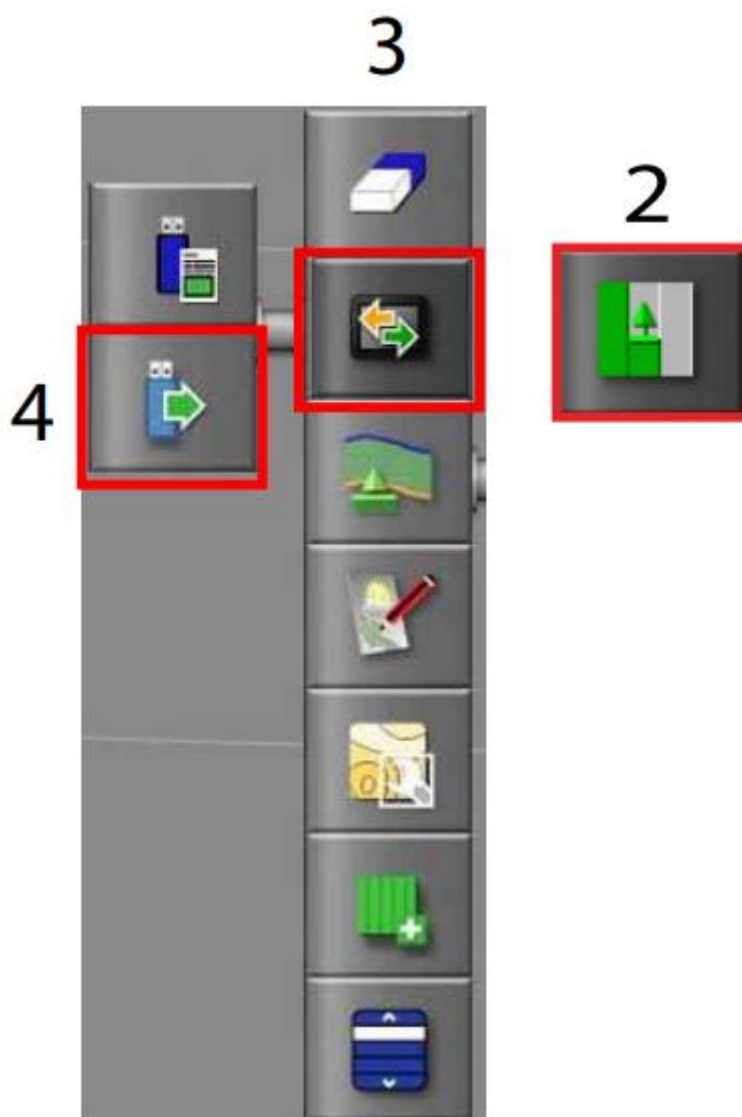

Procédure d'import de carte de Préconisation



5 – Dans l'onglet d'import des données, déplacez vous dans le dossier jusqu'à trouver le dossier Taskdata

6 – Sélectionnez le fichier Taskdata correspondant à la tache que vous souhaitez importer

7 – Déplacez vous jusqu'au point de départ de la tache

8 – Validez le popup vous indiquant que la tache a été importée avec succès



Procédure d'import de carte de Préconisation



Charger la carte de préconisation :

- 1 – Cliquez sur le menu Task Data
- 2 – Cliquez sur le bouton de sélection d'un Task Data




Procédure d'import de carte de Préconisation



3 – Choisissez la tâche que vous souhaitez charger dans la colonne tâche (toutes les tâches importées sont visibles)

4 – Validez la sélection avec le bouton vert

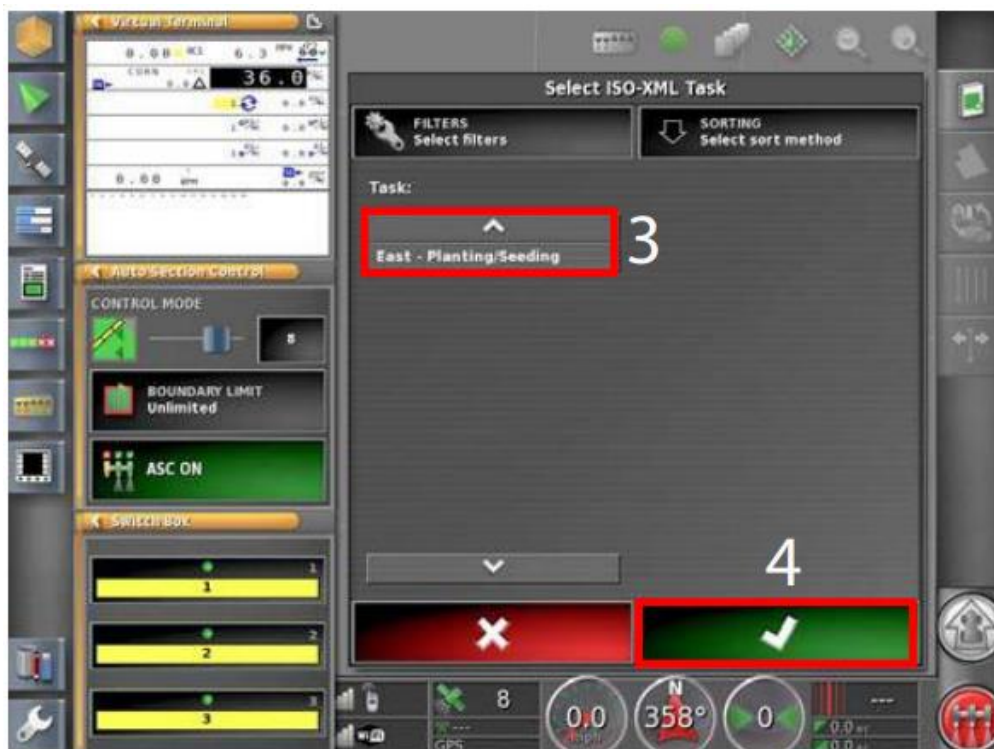

5 – La carte doit s'afficher sur l'écran de la console, elle est prête à l'utilisation

